



PGE 系列操作说明

目录

PGE 系列操作说明	1
1 引脚定义.....	2
2 RS485 连接控制.....	3
2.1 RS485 连接方式.....	3
2.2 RS485 默认配置.....	3
2.3 指令说明.....	4
2.3.1 命令格式.....	4
2.3.2 命令总览.....	4
2.3.3 命令详解.....	5
2.3.3.1 初始化夹爪.....	5
2.3.3.2 闭合力.....	6
2.3.3.3 张开力.....	7
2.3.3.4 位置.....	7
2.3.3.5 速度.....	7
2.3.3.6 初始化状态反馈.....	8
2.3.3.7 夹持状态反馈.....	8
2.3.3.8 位置反馈.....	9
2.3.3.9 写入保存.....	9
2.3.3.10 初始化方向.....	10
2.3.3.11 设备 ID.....	10
2.3.3.12 波特率.....	10
2.3.3.13 停止位.....	11
2.3.3.14 校验位.....	11
2.3.3.15 IO 控制.....	12
2.3.3.16 IO 模式开关.....	12
2.3.3.17 IO 参数配置.....	13
5 IO 连接控制	13
5.1 IO 连接方式	14
5.2 IO 使用方式	14

PGE 系列是 DH 机器人推出的主要产品之一。由夹爪本体和可替换的夹持指尖组成，二者以刚性材料连接而成，使得夹爪体积十分小巧。外部再以高强度的铝合金材料包裹，使其具有高达 IP40 的高防护等级，轻松应对在复杂的工业环境的粉尘、水汽溅射等问题。

不同于传统夹爪的控制方式，夹爪电机和驱动模块巧妙的集成为一体，并采用先进的科学算法，自主研发出力控和位控两种控制相结合的方式，旨在对夹持物品实现最贴切的夹持位置和力度。并可根据实时情况对指尖的进行替换，加上其极其小巧的设计结构，尤其适用于精密加工、零件组装等领域。

1 引脚定义

夹爪本体上的引脚定义如图 3.1 所示，具体引脚文字说明如表 3.1 所示。

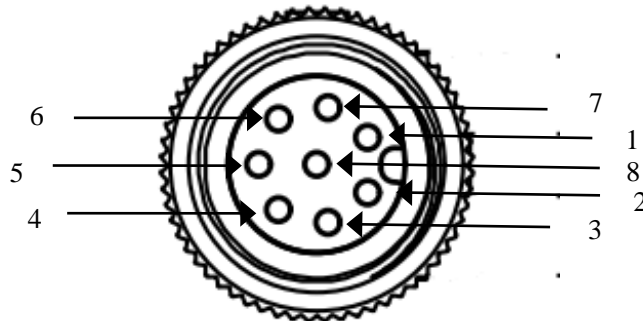


图 3.1 8PIN 引脚定义

表 3.1 8PIN 引脚文字说明表

引脚编号	线颜色	功能说明
1	白	485_B
2	棕	485_A
3	绿	OUTPUT 1
4	黄	OUTPUT 2
5	灰	24 V
6	粉	INPUT 2
7	蓝	INPUT 1
8	红	GND

2 RS485 连接控制

2.1 RS485 连接方式

具体接线需连接 DC24V、GND、485_A 以及 485_B 共 4 根线，标准连接方式请参考图 4.1 所示。

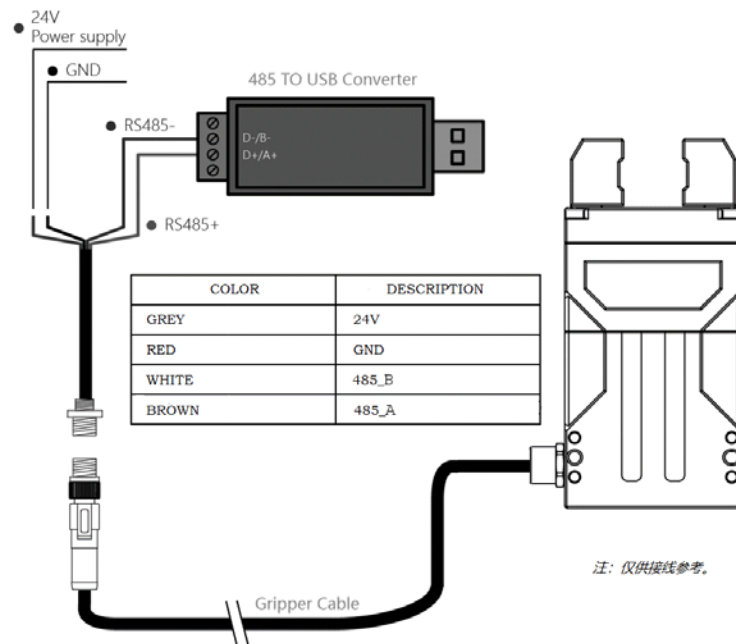


图 4.1 RS485 连接方式图

警告

• 在插入前请检查接口，请勿强行插入接线。硬件接线具有防呆设计，但是您仍可以强行插入。若您强行插入并上电，会对设备造成损坏。

2.2 RS485 默认配置

夹爪 ID: 1
波特率: 115200
数据位: 8
停止位: 1
校验位: 无校验位

2.3 指令说明

2.3.1 命令格式

PGE 系列夹爪采用标准的 Modbus-RTU 协议。具体控制指令由地址码(1 个字节)，功能码(1 个字节)，起始地址(2 个字节)，数据(2 个字节)，校验码(2 个字节)五个部分组成。我们以初始化指令 01 06 01 00 00 01 49 F6 为例，如表 4.1 所示。

表 4.1 命令格式

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数据	CRC 校验码
01	06	01 00	00 01	49 F6

地址码：表示夹爪的 ID 号。可在设备 ID 中进行修改，默认是 1。01 代表夹爪的 modbus ID 为 01。

功能码：描述对夹爪的读写操作，是对夹爪读取数据，还是写入数据到夹爪，常见功能码有 03（读取保持寄存器）、06（写入保持寄存器）、10（HEX）（写入多个保持寄存器）。初始化指令功能码为 06 代表准备写入。

寄存器地址：夹爪功能对应地址。初始化指令地址为 0x0100。

寄存器数据：写入数据到具体的寄存器地址，从而实现控制读取数据。初始化指令为写入 01 代表进行初始化。

CRC 校验码：保证终端设备不去响应那些在传输过程中发生改变的数据，保证系统的安全性和效率。CRC 校验采用 16 位的循环冗余方法，根据前面数据进行转换，可知初始化指令的 CRC 校验码为 49 F6。

2.3.2 命令总览

命令由**基础控制地址表**和**参数配置地址表**组成。

基础控制地址表：包含初始化、力值、位置、速度及其对应的反馈命令，是主要的控制指令。如表 4.2 所示。

参数配置表：包含夹爪的参数配置，包括可以写入 modbus-RTU 的相关配置以及 IO 相关配置。需要注意的是，在配置完需要的参数后，需要在 0x0300 处写入 Flash 保存。如表 4.3 所示。

表 4.2 基础控制地址表

功能	高字节	低字节	说明	写入	读取
初始化夹爪	0x01	0x00	重新标定夹爪和回零位	写入 1: 回零位 (找单向位置); 写入 0xA5: 重新标定	无
闭合力		0x01	夹爪闭合力	20-100, 百分比	读取当前设定闭合力
张开力		0x02	夹爪张开力	20-100, 百分比	读取当前设定张开力
位置		0x03	运动到指定位置	0-1000, 千分比	读取当前的指定位置
速度		0x04	以设定速度运行	1-100, 百分比	读取当前的设定值
初始化状态反馈	0x02	0x00	反馈当前夹爪的初始化状态	不能写入	0: 未初始化; 1: 初始化成功
夹持状态反馈		0x01	反馈当前夹爪的夹持状态	不能写入	0: 运动中; 1: 到达位置; 2: 夹住物体; 3: 物体掉落
位置反馈		0x02	反馈当前夹爪位置信息	不能写入	读取当前的值

表 4.3 参数配置地址表

功能	高字节	低字节	说明	写入	读取
写入保存	0x03	0x00	写入 flash	0: 默认, 1: 将所有参数写入 flash	写入 flash 操作, 默认读取返回 0
初始化方向		0x01	配置夹爪初始化方向	0: 打开; 1: 关闭 (默认: 0)	读取当前的设定值
设备 ID		0x02	配置夹爪 Modbus ID	1-255 (默认: 1)	读取当前的设定值
波特率		0x03	配置夹爪 Modbus 波特率	0-5: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 (默认: 0)	读取当前的设定值
停止位		0x04	配置夹爪 Modbus 停止位	0: 1 停止位; 1: 2 停止位 (默认: 0)	读取当前的设定值
校验位		0x05	配置夹爪 Modbus 校验位	0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验 (默认: 0)	读取当前的设定值
IO 控制	0x04	0x00	控制夹爪	1; 2; 3; 4	无
IO 模式开关		0x02	开启工具段 IO 功能开关	0: 关闭, 1: 开启	读取当前的设定值
IO 参数配置		0x05-0x10	四组 IO 参数 (两组开关参数)	位置 1, 力值 2, 速度 2 到位置 4, 力值 4, 速度 4	读取当前的设定值

2.3.3 命令详解

2.3.3.1 初始化夹爪

该命令为夹爪初始化相关命令, 地址为 0x0100。具体初始化命令详细介绍如下表 4.4 所示。

表 4.4 初始化指令

功能	地址	说明	写入	读取
初始化夹爪	0x0100	重新标定夹爪和回零位	写入 1: 回零位 (找单向位置); 写入 0xA5: 重新标定	无

RS485 连接控制前需进行初始化夹爪, 用于重新标定夹爪和回零位。若有物体阻碍夹爪的初始化过程, 则会导致夹爪识别错误的零点位置。0x01 和 0xA5 二者在功能上有所区分, 如下所示:

写入 01: 根据**初始化方向**指令, 来确定初始化状态为打开和关闭状态。写入 01 继续上次的初始化位置。

写入 A5: 重新进行初始化, 并需要在**写入保存**指令下进行写入保存初始具体执行初始化命令如下所示:。

执行初始化成功 (写操作):

发送 : 01 06 01 00 00 01 49 F6

返回 : 01 06 01 00 00 01 49 F6

重新进行初始化 (写操作):

发送 : 01 06 01 00 00 A5 48 4D

返回 : 01 06 01 00 00 A5 48 4D

2.3.3.2 闭合力

该命令为夹爪闭合力相关命令, 地址为 0x0101。具体闭合力命令详细介绍如下表 4.5 所示。

表 4.5 闭合力指令

功能	地址	说明	写入	读取
闭合力	0x0101	设置闭合力	20-100, 百分比	读取当前设定闭合力

闭合力数值范围为 20-100 (%), 对应 16 进制数据为 00 14-00 64。以设置并读取 30% 闭合力为例:

设置 30% 闭合力 (写操作):

发送 : 01 06 01 01 00 1E 59 FE

返回 : 01 06 01 01 00 1E 59 FE

读取当前闭合力 (读操作):

发送 : 01 03 01 01 00 01 D4 36

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.3 张开力

该命令为夹爪闭合力相关命令，地址为 0x0102 。具体张开力命令详细介绍如下表 4.6 所示。

表 4.6 张开力指令

功能	地址	说明	写入	读取
张开力	0x0102	设置张开力	20-100, 百分比	读取当前设定张开力

张开力数值范围为 20-100 (%)，对应 16 进制数据为 00 14-00 64 。以设置并读取 30% 张开力为例：

设置 30% 张开力（写操作）：

发送：01 06 01 02 00 1E A9 FE

返回：01 06 01 02 00 1E A9 FE

读取当前张开力（读操作）：

发送：01 03 01 02 00 01 D4 36

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.4 位置

该命令为夹爪设置位置相关命令，地址为 0x0103 。具体位置命令详细介绍如下表 4.7 所示。

表 4.7 位置指令

功能	地址	说明	写入	读取
位置	0x0103	设定夹爪位置	0-1000, 千分比	读取当前设定位置

位置数值范围为 0-1000(‰)，对应 16 进制数据为 00 00-03 E8 。以设置并读取 500(‰) 闭合力为例：

设置 500 位置（写操作）：

发送：01 06 01 03 01 F4 78 21

返回：01 06 01 03 01 F4 78 21

读取当前位置（读操作）：

发送：01 03 01 03 00 01 75 F6

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.5 速度

该命令为夹爪设置速度相关命令，地址为 0x0104 。具体速度命令详细介绍如下表 4.8

所示。

表 4.8 位置指令

功能	地址	说明	写入	读取
速度	0x0104	以设定速度运行	1-100, 百分比	读取当前设定速度

速度数值范围为 1-100 (%), 对应 16 进制数据为 00 01 – 00 64 。以设置并读取 50(%) 闭合力为例:

设置 50% 速度 (写操作):

发送 : 01 06 01 04 00 32 48 22

返回 : 01 06 01 04 00 32 48 22

读取当前速度 (读操作):

发送 : 01 03 01 04 00 01 C4 37

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.6 初始化状态反馈

该命令为夹爪读取初始化状态反馈相关命令, 地址为 0x0200 。具体初始化状态反馈详细介绍如下表 4.9 所示。

表 4.9 初始化状态反馈

功能	地址	说明	写入	读取
初始化状态反馈	0x0200	反馈当前夹爪的初始化状态	不能写入	0: 未初始化; 1: 初始化成功

初始化状态反馈可用于获取是否进行了初始化。具体读取指令如下所示:

读取初始化状态 (读操作):

发送 : 01 03 02 00 00 01 85 B2

返回 : 01 03 02 00 00 B8 44 (当前为未初始化状态)

2.3.3.7 夹持状态反馈

该命令为夹爪夹持状态反馈相关命令, 地址为 0x0201 。具体夹持状态反馈详细介绍如下表 4.10 所示。

表 4.10 初始化状态反馈

功能	地址	说明	写入	读取
夹持状态反馈	0x0201	0: 运动中; 1: 到达位置; 2: 夹住物体; 3: 物体掉落	不能写入	00; 01; 02; 03

夹持状态反馈用于读取目前夹爪的状态, 可分为 4 种状态, 如下所示

反馈状态说明

不同的返回的指令数据，代表夹爪的不同状态，具体状态如下：

- 00：夹爪处于正在运动状态。
- 01：夹爪停止运动，且夹爪未检测到夹到物体。
- 02：夹爪停止运动，且夹爪检测到夹到物体。
- 03：夹爪检测到夹住物体后，发现物体掉落。

注：如果夹爪在到达指定位置前夹住物体，那么此时也认为夹爪已经夹住物体（反馈为：02）。

读取夹持状态反馈（读操作）：

发送：01 03 02 01 00 01 D4 72

返回：01 03 02 00 02 39 85（返回 02 代表夹住物体）

2.3.3.8 位置反馈

该命令为夹爪位置反馈相关命令，地址为 0x0202。具体位置反馈详细介绍如下表 4.11 所示。

表 4.11 位置反馈

功能	地址	说明	写入	读取
位置反馈	0x0202	反馈当前夹爪位置信息	不能写入	读取当前的值

位置反馈可用于读取当前夹爪设定位置。具体读取指令如下所示：

读取位置状态（读操作）：

发送：01 03 02 02 00 01 24 72

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.9 写入保存

该命令为夹爪写入保存配置参数相关命令，地址为 0x0300。具体写入保存详细介绍如下表 4.12 所示。

表 4.12 写入保存

功能	地址	说明	写入	读取
写入保存	0x0300	保存手动配置参数	0: 默认, 1: 将所 有参数写入 flash	不可读取, 默认返回 0

写入保存可用于保存 IO 配置以及 RS485 的参数配置。具体设置指令如下所示：

写入保存（写操作）：

发送：01 06 03 00 00 01 48 4E

返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

注意

• 若对夹爪进行过 IO 配置以及 RS485 的参数配置。必须要在该命令下对参数进行 FLASH 写入保存。（提示：设备正常工作中不要执行此操作，调试时可用）

2.3.3.10 初始化方向

该命令为夹爪设置夹爪初始化方向相关命令，地址为 0x0301。具体设置初始化方向命令详细介绍如下表 4.13 所示。

表 4.13 初始化方向

功能	地址	说明	写入	读取
初始化方向	0x0301	配置初始化方向	0: 打开; 1: 关闭; (默认: 0)	读取当前设定值

设备 ID 可用于配置夹爪初始化方向为打开或关闭，默认为 0。
当写入 0 时，夹爪会运行到最大的张开位置，并作为初始起点。
当写入 1 时，夹爪会运行到最小的闭合位置，并作为初始起点。

设置初始化方向为关闭（写操作）：

发送：01 06 03 01 00 01 19 8E

返回：01 06 03 01 00 01 19 8E

2.3.3.11 设备 ID

该命令为夹爪设置夹爪设备 ID 相关命令，地址为 0x0302。具体设置设备 ID 命令详细介绍如下表 4.14 所示。

表 4.14 设备 ID

功能	地址	说明	写入	读取
设备 ID	0x0302	配置夹爪 Modbus ID	0-255 (1: 默认)	读取夹爪 Modbus ID

设备 ID 可用于配置夹爪 Modbus ID，默认为 1。当有多个采用 modbus-RTU 协议的设备时，可以通过改变 ID 的方式同时控制多台设备，具体设置夹爪 ID 命令如下：

设置设备 ID 为 1（写操作）：

发送：01 06 03 02 00 01 E9 8E

返回：01 06 03 02 00 01 E9 8E

2.3.3.12 波特率

该命令为夹爪配置波特率相关命令，地址为 0x0303。具体波特率配置详细介绍如下表 4.15 所示。

表 4.15 波特率设置

功能	地址	说明	写入	读取
波特率	0x0303	0-5: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 (0: 默认)	0; 1; 2; 3; 4; 5	读取波特率

波特率命令可用于修改波特率大小，默认为 115200，推荐默认。具体设置波特率指令如下：

设置夹爪波特率为 115200（写操作）：

发送：01 06 03 03 00 00 79 8E

返回：01 06 03 03 00 00 79 8E

2.3.3.13 停止位

该命令为夹爪配置停止位相关命令，地址为 0x0304。具体设置停止位详细介绍如下表 4.16 所示。

表 4.16 停止位设置

功能	地址	说明	写入	读取
停止位	0x0304	配置夹爪 Modbus 停止位	0: 1 停止位; 1: 2 停止位	读取停止位

停止位命令可用于修改停止位位数，默认为 1 停止位，推荐默认。具体设置停止位指令如下：

设置夹爪停止位为 1（写操作）：

发送：01 06 03 04 00 0 C8 4F

返回：01 06 03 04 00 0 C8 4F

2.3.3.14 校验位

该命令为夹爪配置校验位相关命令，地址为 0x0305。具体设置校验位详细介绍如下表 4.17 所示。

表 4.17 校验位设置

功能	地址	说明	写入	读取
校验位	0x0305	配置夹爪 Modbus 校验位	0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验	读取校验位

校验位命令可用于修改校验位，默认为无校验位，推荐默认。具体设置校验位指令如下：

设置夹爪校验位为无校验位（写操作）：

发送：01 06 03 05 00 00 99 8F

返回：01 06 03 05 00 00 99 8F

2.3.3.15 IO 控制

该命令为夹爪通过 modbus-RTU 协议控制夹爪的 4 组已设定的 IO 参数,地址为 0x0400 。具体 IO 控制详细介绍如下表 4.18 所示。

表 4.18 IO 控制

功能	地址	说明	写入	读取
IO 控制	0x0400	通过发送数据控制 4 组 IO	1; 2; 3; 4	读取 IO 控制

IO 控制可用于直接运行设定的 4 组 IO 参数,即使断电,4 组 IO 参数的力值位置和速度并不会改变,所以可以尽快将设备执行到运行状态。具体 IO 控制指令如下所示:

设置夹爪为第一组 IO 状态 (写操作):

发送 : 01 06 04 00 00 01 49 3A

返回 : 01 06 04 00 00 01 49 3A

注意

- 如您需使用 modbus-RTU 来控制 4 组 IO 参数,需关闭 IO 模式开关。

2.3.3.16 IO 模式开关

该命令为设置 IO 模式开关相关命令,地址为 0x0402 。具体 IO 模式开关详细介绍如下表 4.19 所示。

表 4.19 IO 模式开关

功能	地址	说明	写入	读取
IO 模式开关	0x0402	是否开启 IO 功能	0: 关闭, 1: 开启	读取对应值

IO 模式开关是用于是否打开 IO 模式的开关,有 0 和 1 两种状态,两种状态下对应的控制范围如下表 4.20 所示。

表 4.20 IO 模式开关对应范围

前端开关状态	对应状态	modbus-RTU 控制	IO 控制
0	IO 模式关闭	可以	不可以
1	IO 模式打开	不可以	可以

设置 IO 模式开关为关 (写操作):

发送 : 01 06 04 02 00 00 29 3A

返回 : 01 06 04 02 00 00 29 3A

2.3.3.17 IO 参数配置

该命令为夹爪配置 4 组 IO 参数相关命令，地址为 0x0405-0x0410。具体 IO 参数配置详细介绍如下表 4.21 所示。

表 4.21 IO 参数配置

功能	高字节	低字节	说明	写入	读取
第 1 组 IO 参数设置	0x04	0x05	第 1 组位置	0-1000, 千分比	读取当前的值
		0x06	第 1 组力值	20-100, 百分比	
		0x07	第 1 组速度	1-100, 百分比	
第 2 组 IO 参数设置		0x08	第 2 组位置	0-1000, 千分比	
		0x09	第 2 组力值	20-100, 百分比	
		0x0A	第 2 组速度	1-100, 百分比	
第 3 组 IO 参数设置		0x0B	第 3 组位置	0-1000, 千分比	
		0x0C	第 3 组力值	20-100, 百分比	
		0x0D	第 3 组速度	1-100, 百分比	
第 4 组 IO 参数设置		0x0E	第 4 组位置	0-1000, 千分比	
		0x0F	第 4 组力值	20-100, 百分比	
		0x10	第 4 组速度	1-100, 百分比	

IO 参数配置可用于配置 IO 参数。以设置第一组目标位置为 300，目标力为 30%，目标速度为 30%为例：

设置 I/O 模式下第一组状态（写操作）：

发送：01 06 04 05 01 2C 98 B6（目标位置 300）

返回：01 06 04 05 01 2C 98 B6

发送：01 06 04 06 00 1E E8 F3（目标力值 30%）

返回：01 06 04 06 00 1E E8 F3

发送：01 06 04 07 00 1E B9 33（目标速度 30%）

返回：01 06 04 07 00 1E B9 33

5 IO 连接控制

IO 模式是工业上常见的控制方式。通过设置 INPUT 1 和 INPUT 2 引脚状态（0V 和高阻状态）从而来控制夹爪，由于每个 INPUT 引脚都识别两种输入状态，所以可以设置为四种夹爪状态（00 01 10 11）。

通过检测输出引脚 OUTPUT 1 和 OUTPUT 2 可以获取夹爪状态，夹爪在运行过程中，可以读取 3 种夹爪状态，具体如表 5.1 所示。

表 5.1 Out1 Out2 反馈状态表

IO 状态(OUT1 OUT2)	指令内容
0 0	夹爪处于运动状态
1 0	夹爪停止运动，未检测到夹住物体
0 1	夹爪停止运动，检测到夹住物体

IO 模式的 4 种状态可通过 RS485 的 modbus-RTU 协议进行配置，或者通过我司的调试软件对夹爪的参数进行配置，具体配置方式请参考下节。四组参数配置完成后，即可通过设置 INPUT 1 和 INPUT 2 引脚状态控制夹爪，通过检测输出引脚 OUTPUT 1 和 OUTPUT 2 可以获取夹爪状态。

5.1 IO 连接方式

夹爪采用 IO 方式进行控制，需要连接 6 根线。包含 INPUT 1、INPUT 2、24 V、OUTPUT 2、OUTPUT 1、GND。具体线序及颜色参考如下表 5.2 所示。

表 5.2 8PIN 引脚文字说明表

线颜色	功能说明
白	485_B
棕	485_A
绿	OUTPUT 1
黄	OUTPUT 2
灰	24 V
粉	INPUT 2
蓝	INPUT 1
红	GND

5.2 IO 使用方式

您需要在 modbus-RTU 模式下将 IO 的 4 组参数进行配置，具体配置方式可参考 [IO 参数配置](#)。配置完后，即可通过设置 INPUT 1 和 INPUT 2 引脚状态（0V 和高阻状态）从而来控制夹爪，具体引脚状态对应如表 5.3 所示。

表 5.3 引脚对应 IO 状态表

INPUT 1	INPUT 2	引脚状态	I/O 状态	执行动作
高阻	高阻	0 0	第 1 组状态	目标位置 1，目标力 1，目标速度 1
0V	高阻	1 0	第 2 组状态	目标位置 2，目标力 2，目标速度 2
高阻	0V	0 1	第 3 组状态	目标位置 3，目标力 3，目标速度 3
0V	0V	1 1	第 4 组状态	目标位置 4，目标力 4，目标速度 4

注意

- 在使用 IO 进行控制前，需确认是否打开 IO 模式开关。